Trinity Versa

Non-Dim LED Panel | Panneau LED non dimmable | Pannello LED non dimmerabile

Installation instructions I Consignes d'installation I Istruzioni di installazione

collingwood

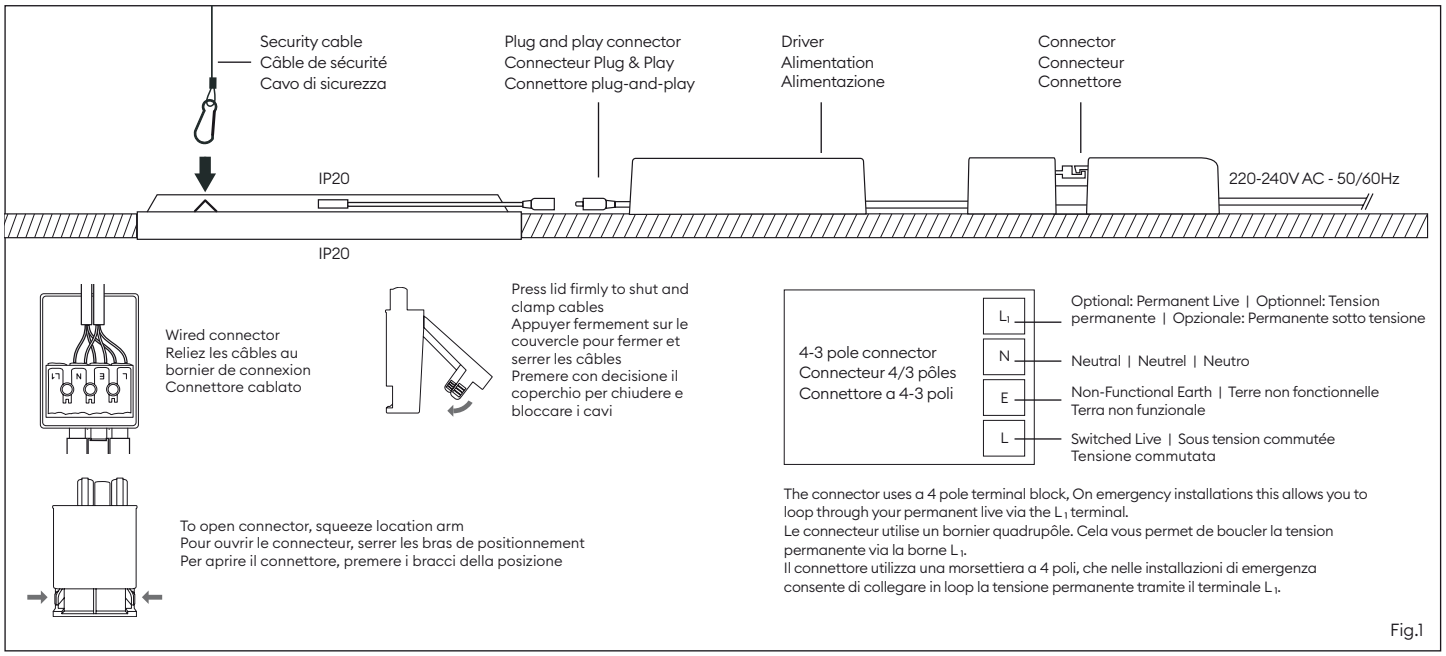


Fig.1

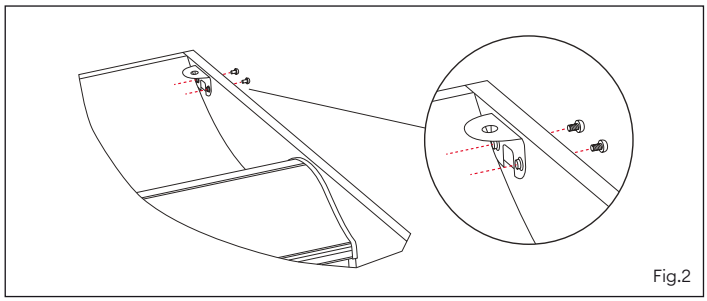


Fig.2

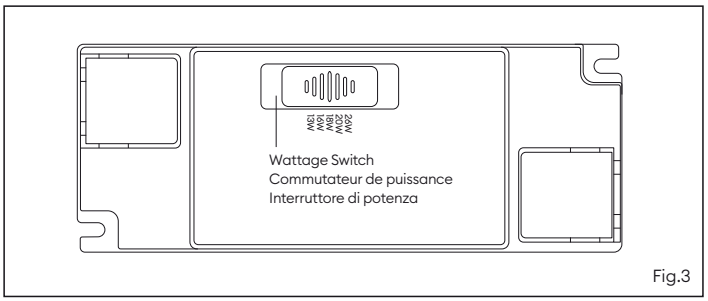


Fig.3

en

Installation

- **Important:** This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
- Before touching the diffuser, installer must have clean hands. If the diffuser has become dirty, please clean with a damp sponge, and warm water then dry with a micro fibre cloth.
- Disconnect the driver from the LED panel using the twist - lock plug & play connector. (fig 1).
- Remove ceiling tile.
- Set desired wattage (13W-26W) using the switch located on the top of the driver (fig 3). Factory default is 26W.
- Wire in mains wires into the supplied connector attached to the driver.
- Secure the panel to a solid beam / support in the ceiling using the security cable provided.
- Re-connect the driver to the LED panel using the twist-lock plug & play connector.
- Install LED panel into position.
  Note: Panel is insulation coverable, the driver is not and must not be placed on top of the panel.
- When using the optional emergency packs, the included bracket can be attached to the panel to hold the LED indicator in position (fig 2).

fr

Installation

- **Important:** cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- Avant de toucher le diffuseur, l'installateur doit s'assurer d'avoir les mains propres. Si le diffuseur est sale, nettoyez avec une éponge humide et de l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon en microfibres.
- Déconnectez le driver du panneau LED à l'aide du connecteur plug & play twist lock (fig. 1).
- Retirez les dalles de plafond.
- Réglez la puissance souhaitée (13 W-26 W) à l'aide du commutateur situé sur le dessus du driver (fig. 3). Le paramètre d'usine est 26 W.
- Raccordez les fils d'alimentation au connecteur fourni, attaché au driver.
- Fixez le panneau à une poutre / support solide au plafond à l'aide du câble de sécurité fourni.
- Reconnectez le driver au panneau LED à l'aide du connecteur plug & play twist lock.
- Installez le panneau LED.
  Remarque: le panneau peut être recouvert d'un isolant ; le driver est non isolé et ne doit pas être placé au-dessus du panneau.
- Lors de l'utilisation des packs de sécurité, le support inclus peut être fixé au panneau pour maintenir l'indicateur LED en position (fig. 2).

it

Installazione

- **Importante:** il cablaggio di questa unità deve essere eseguito da un elettricista qualificato o da una persona competente. Prima di procedere al cablaggio, isolare l'alimentazione di rete.
- Prima di toccare il diffusore, l'installatore deve avere le mani pulite. Se il diffusore è sporco, pulirlo con una spugna umida e acqua calda, quindi asciugarlo con un panno in microfibra.
- Scollegare il driver dal pannello LED utilizzando il connettore twist lock plug & play. (fig. 1).
- Rimuovere il pannello del soffitto.
- Impostare la potenza desiderata (13W-26W) utilizzando l'interruttore situato sulla parte superiore del driver (fig. 3). L'impostazione di fabbrica è 26W.
- Collegare i cavi di rete al connettore in dotazione al driver.
- Fissare il pannello a una trave o a un supporto solido nel soffitto utilizzando il cavo di sicurezza in dotazione.
- Ricollegare il driver al pannello LED utilizzando il connettore twist lock plug & play.
- Installare il pannello LED in posizione.
  Nota: il pannello è isolabile, il driver non lo è e non deve essere posizionato sopra il pannello.
- Quando si utilizzano i pacchetti di emergenza opzionali, la staffa inclusa può essere fissata al pannello per mantenere l'indicatore LED in posizione (fig. 2).

en **t** +44 (0) 1604 495 151 I **f** +44 (0) 1604 495 095 I **e** sales@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr **t** +32 (0)4 351 91 40 I **e** info@indigo-lighting.com I **w** www.indigo-lighting.com
Indigo S.A. / N.V. Rue de la légende 32 G, 4141 Srimont – Belgique

Trinity Versa

Non-Dim LED Panel | Panneau LED non dimmable | Pannello LED non dimmerabile

Installation instructions I Consignes d'installation I Istruzioni di installazione

collingwood

en

Installation Data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

fr

Données d'installation

- La source lumineuse contenue dans ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant, l'agent de celui-ci ou une personne qualifiée similaire.

it

Dati per l'installazione

- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile.

Input voltage | Tension | Tensione di ingresso	220-240V AC
Input current | Courant d'entrée | Corrente di ingresso	650mA Max
Input power | Puissance | Potenza di ingresso	25W Max
Power factor | Facteur de puissance | Fattore di potenza	>0.9
Inrush current | Courant d'appel | Corrente di spunto	13.8A 0.16ms
Product weight | Poids du produit | Peso del prodotto	3.39kg

Accessories

- The following accessories are also available as part of the Trinity range (sold separately).

Accessoires

- Les accessoires suivants sont également disponibles dans la gamme Trinity (vendus séparément).

Accessori

- I seguenti accessori sono disponibili come parte della gamma Trinity (venduti separatamente).

TRIONOFFPIR	Trinity on-off PIR sensor | Capteur PIR Trinity marche/arrêt | Sensore PIR Trinity on-off
TRI010VPIR	Trinity 0-10V step-dim PIR sensor | Capteur PIR Trinity step-dim 0-10 V | Sensore PIR Trinity 0-10V step-dim
TRIDALIPIR	Trinity DALI-2 PIR sensor | Capteur PIR DALI-2 Trinity | Sensore PIR Trinity DALI-2
TRIREMOTE	Trinity remote controller (for use with on/off or step dim sensors) Télécommande Trinity (à utiliser avec les capteurs marche/arrêt ou step-dim) Telecomando Trinity (da utilizzare con sensori on/off o step dim)
TRIKITPULL	Trinity pull-up mounting kit | Kit de montage pull-up Trinity | Kit di montaggio pull-up Trinity

Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

Lo smaltimento di questo prodotto deve essere separato dai rifiuti domestici. Si prega di separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare l'ente locale per sapere dove e come possono portare questi prodotti per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

5 year warranty
5 ans de garantie
Garanzia di 5 anni

Replaceable light source by a professional
Source remplaçable par un professionnel
Sorgente luminosa sostituibile da un professionista

This product contains a light source of energy efficiency class B
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B

en **t** +44 (0) 1604 495 151 I **f** +44 (0) 1604 495 095 I **e** sales@collingwoodgroup.com I **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr **t** +32 (0)4 351 91 40 I **e** info@indigo-lighting.com I **w** www.indigo-lighting.com
Indigo S.A. / N.V. Rue de la légende 32 G, 4141 Srimont – Belgique

IL CW751 TRI66N40 V1